Manual del propietario

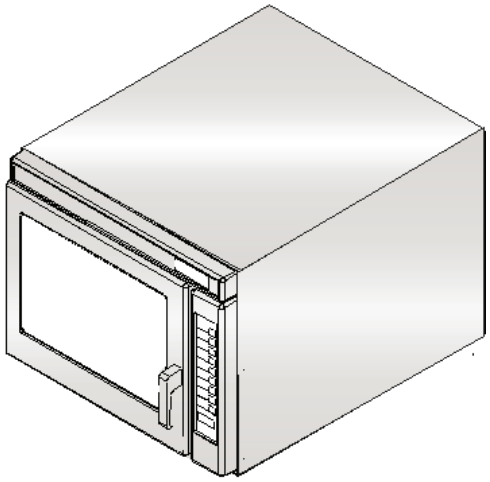

Horno de microondas comercial

Guarde estas instrucciones para referencia futura.
Si el horno cambia de propietario, asegúrese de que el manual acompañe al horno.

Índice

Identificación del modelo 2
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 3
PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA ENERGIA EXCESIVA DEL MICROONDAS 3
Instrucciones de conexión a tierra 5
Instalación 5
Pantalla y funciones 6
Uso de los controles del horno 8
Programación de los controles del horno 9
Opciones del usuario 10
Cuidado y limpieza 12
Antes de llamar al servicio técnico .. 13

Identificación del modelo

Rellene la tarjeta de registro adjunta y devuélvala de inmediato, si no dispone de la tarjeta de registro, llame al ComServ (Departamento del consumidor), 1-866-426-2621 si llama desde los EE.UU. y 1-319-368-8120 si llama desde fuera de los EE.UU.

Cuando se ponga en contacto con ACP, proporcione la información sobre el producto. Dicha información se encuentra en la placa del número de serie del horno. Anote la siguiente información:

Número de modelo:_____
Número de fabricación: _____
Número de serie o S/N:_____
Fecha de compra: _____
Nombre y dirección del distribuidor: _____
_____
_____

En caso de que tenga alguna pregunta o necesite localizar a un servicio técnico autorizado, llame al 1-866-426-2621 si llama desde los EE.UU. y al 1-319-368-8120 si llama desde fuera de los EE.UU. Si contacta con un servicio telefónico automatizado, seleccione la categoría Hornos de microondas comerciales. El servicio de garantía debe llevarlo a cabo un técnico autorizado. ACP también recomienda ponerse en contacto con un técnico autorizado si necesita servicio técnico después de que caduque la garantía.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Reconozca este símbolo como un mensaje de SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Al utilizar equipos eléctricos, debe seguir las medidas básicas de seguridad para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendio o daños a las personas.

1. LEA todas las instrucciones antes de usar el horno.
2. LEA Y SIGA las “PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A NIVELES EXCESIVOS DE ENERGÍA DE MICROONDAS” específicas que figuran en esta página.
3. Este aparato DEBE CONECTARSE A TIERRA. Enchúfelo solamente a una toma de corriente debidamente CONECTADA A TIERRA. Véanse las “INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA” en la página 5.
4. Instale o coloque este horno SOLAMENTE según las instrucciones de instalación de este manual.
5. Algunos productos, tales como los huevos enteros y los recipientes cerrados (por ejemplo, tarros de cristal cerrados) pueden explotar y NO SE DEBEN CALENTAR en este horno.
6. Utilice este horno SOLAMENTE para el uso al que está destinado, tal y como se describe en este manual. No use productos químicos ni vapores corrosivos en este horno. Este tipo de horno está específicamente diseñado para calentar, cocinar o deshidratar comida. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
7. Al igual que con cualquier aparato, es necesaria la VIGILANCIA cuando lo usen los NIÑOS.
8. Consulte las instrucciones para la limpieza de la puerta en la página 11 de este manual de seguridad del producto.
9. No caliente biberones en este horno.
10. Los botes de comida alimentos para niños deben calentarse abiertos y debe agitarse su contenido antes del consumo para evitar posibles quemaduras.
11. NO utilice este equipo si presenta daños en algún cable o conexión, si no funciona correctamente, si está dañado o si se ha caído.
12. Este aparato, incluido el cable de alimentación, debe ser reparado SOLAMENTE por personal de servicio técnico cualificado. Es necesario el uso de herramientas especiales para realizar el mantenimiento del horno. Póngase en contacto con el taller de servicio técnico autorizado más cercano si necesita realizar una revisión, reparación o ajuste del horno.
13. NO tape ni bloquee el filtro ni ninguna de las aberturas del aparato.
14. NO almacene este horno en el exterior. NO use este producto cerca del agua, como por ejemplo, cerca del fregadero de la cocina, en un sótano húmedo o cerca de una piscina o algún lugar similar.
15. NO sumerja en agua el cable ni el enchufe.
16. Mantenga el cable LEJOS de las superficies CALIENTES.
17. NO deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A NIVELES EXCESIVOS DE ENERGÍA DE MICROONDAS

A. **NO** intente poner en marcha este horno con la puerta abierta, puesto que puede tener como resultado una exposición perjudicial a la energía de microondas. Es importante no dañar ni manipular los cierres de seguridad.

B. **NO** coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule ningún residuo de productos de limpieza ni suciedad en las superficies de cierre.

C. **NO** utilice el horno si está dañado. Es muy importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no haya daños en:

   1. la puerta (doblada),
   2. bisagras y cierres (rotos o flojos),
   3. juntas de las puertas y superficies de cierre.

D. El horno no debe ajustarlo ni repararlo nadie que no forme parte del personal del servicio técnico debidamente cualificado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:

a. NO cocine demasiado los alimentos. Vigile atentamente el horno si introduce en él papel, plástico u otros materiales combustibles para facilitar la cocción.
b. Quite las tiras de metal de cierre de cualquier bolsa de papel o plástico antes de introducirla en el horno.
c. Si se incendia el contenido del horno, MANTENGA CERRADA la puerta, apáguelo y desconecte el cable de alimentación o corte la electricidad en el panel de fusibles o del disyuntor.
d. NO use la cavidad del horno como lugar de almacenamiento. NO deje productos de papel, utensilios de cocina ni alimentos dentro cuando el horno no esté en uso.

⚠ ADVERTENCIA

Los líquidos como el agua, el café o el té pueden calentarse incluso por encima del punto de ebullición sin mostrar signos de ello. Esto se debe a la tensión superficial del líquido. A menudo no se ven burbujas ni señales de ebullición cuando se retira el líquido del horno. SIN EMBARGO, PUEDEN SUPERAR EL PUNTO DE EBULLICIÓN Y ESTAR EXTREMADAMENTE CALIENTES AL INTRODUCIR UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO EN EL LÍQUIDO. Para reducir el riesgo de daños personales, tenga en cuenta lo siguiente:

i) No caliente el líquido en exceso.
ii) Agite el líquido tanto antes como durante el calentamiento.
iii) No utilice recipientes con superficies planas y cuellos estrechos.
iv) Tras el calentamiento, deje el recipiente en el interior del horno durante unos momentos antes de sacarlo.
v) Tenga mucho cuidado a la hora de introducir una cuchara o cualquier otro utensilio en el recipiente que contiene el líquido.

⚠ PRECAUCION

Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, tenga en cuenta lo siguiente:

1. No utilice grasa para freír en el horno. La grasa se podría calentar demasiado y resultar peligrosa peligrosa para manejar.
2. No cocine ni recaliente huevos con cáscara o con la yema sin romper usando energía de microondas. Podría producirse una presión excesiva y dar lugar a una explosión. Haga pequeños agujeros en la yema con un tenedor o un cuchillo antes de proceder a cocerla.
3. Haga pequeños agujeros en la piel de las patatas, tomates y alimentos similares antes de cocinarlos con energía de microondas. Cuando la piel está perforada, el vapor sale de manera uniforme.
4. No haga funcionar el equipo sin carga o comida en la cavidad del horno.
5. **Consulte la Guía de iniciación rápida si pueden prepararse palomitas en el horno de microondas.** En este caso, utilice palomitas en paquetes especialmente diseñados para el horno microondas. El tiempo de elaboración de las palomitas dependerá de la potencia del horno. No siga con el calentamiento una vez que todas las palomitas estén hechas, ya que corren el riesgo de quemarse. No deje el horno sin vigilancia.
6. No use los termómetros de cocina habituales. La mayoría de los termómetros de cocina contienen mercurio y pueden producir un arco voltaico, un mal funcionamiento o daños al horno.
7. No emplee utensilios metálicos en el horno.
8. No use nunca papel, plástico u otros materiales combustibles que no estén indicados para cocinar.
9. Cuando cocine con papel, plástico u otros materiales combustibles, siga las recomendaciones del fabricante acerca del uso del producto.
10. No use toallas de papel que contengan nilón u otras fibras sintéticas. Si las fibras sintéticas se calientan, pueden derretirse y hacer que el papel se incendie.
11. No caliente recipientes cerrados ni bolsas de plástico en el horno. Los alimentos o los líquidos que contienen pueden derramarse rápidamente y hacer que el recipiente o la bolsa se rompa. Perfore o abra el recipiente o la bolsa antes de calentarlos.
12. Para evitar el mal funcionamiento de los marcapasos, consulte con un médico o con el fabricante del marcapasos acerca de los efectos de la energía de microondas sobre este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Desembalaje del horno

- Examine el horno para ver si hay daños, tales como abolladuras en la puerta o dentro de la cavidad del horno.
- Informe inmediatamente al establecimiento de adquisición de cualquier abolladura o avería. **No utilice el horno si está dañado.**
- Extraiga todos los materiales del interior del horno.
- Si el horno se ha almacenado en una zona extremadamente fría, espere unas horas antes de conectarlo a la red.

Interferencia de radio

El funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencia a radios, televisores o aparatos similares. Reduzca o elimine la interferencia de la siguiente manera:

- Limpie la puerta y las superficies de cierre del horno según las instrucciones en la sección *Cuidado y limpieza*.
- Coloque la radio, el televisor, etc. lo más lejos posible del horno.
- Use una antena correctamente instalada en la radio, televisor, etc. para obtener una mejor recepción de la señal.

Colocación del horno

- No instale el horno al lado ni encima de una fuente de calor como, por ejemplo, un horno para pizzas o una freidora. El calor excesivo puede hacer que el horno no funcione debidamente, acortando la duración de las piezas eléctricas.
- No bloquee ni obstruya el filtro del horno. Permita el acceso al horno para facilitar su limpieza.
- Coloque el horno al mismo nivel que la superficie del mostrador.
- Si se provee, coloque la etiqueta de las advertencias en un lugar visible cerca del horno.
- La toma de corriente debe estar situada de forma que se tenga acceso al enchufe una vez colocado el horno.

A—Deje un espacio libre mínimo de 7” (17,8 cm) alrededor de las partes superior

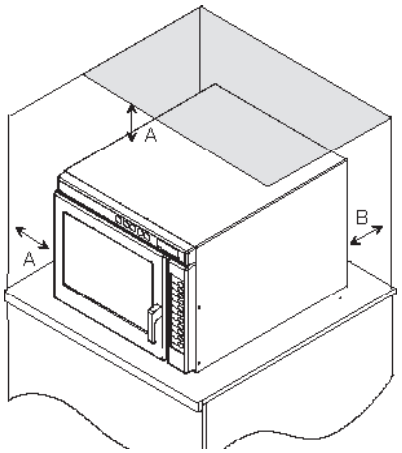

y laterales del horno. Un flujo de aire adecuado alrededor del mismo enfría los componentes eléctricos. Si el flujo de aire está limitado, es posible que el horno no funcione correctamente y la vida de los componentes eléctricos se vea reducida.

B—Deje un espacio libre mínimo de 7” (17,8 cm) entre la parte de ventilación de aire trasera del horno y la pared.

Espacios libres del horno

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o la muerte, conecte el horno a tierra.

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o la muerte, no altere la clavija.

Instrucciones para la conexión a tierra

Este horno DEBE estar conectado a tierra. La conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas al proporcionar un cable que desvía la corriente eléctrica en el caso de que se produjera un cortocircuito. Este horno está equipado con un cable con toma de tierra incorporada. Dicho enchufe debe estar conectado a una toma de corriente correctamente instalada y conectada a tierra.

Consulte con un electricista o técnico calificado si no comprende las instrucciones de conexión a tierra o si tiene alguna duda con respecto a si el horno está correctamente conectado a tierra.

No utilice ninguna extensión eléctrica. Si el cable eléctrico del producto es demasiado corto, solicite a un electricista calificado que instale una toma de tres orificios. Este horno debe enchufarse a un circuito independiente cuya potencia eléctrica nominal cumpla las especificaciones del producto (disponible en el sitio Web de ACP). Si se instala un horno de microondas en un circuito compartido con otros aparatos, pueden aumentar los tiempos de cocción y quemarse algunos fusibles.

Terminal de tierra equipotencial externo ***(sólo para exportación)*****.** El aparato dispone de un terminal de conexión a tierra secundario. Este terminal proporciona una conexión a tierra externa que se utiliza junto con la clavija de conexión a tierra. El terminal está situado en la parte posterior del horno y viene marcado con el símbolo que aparece a continuación.

Pantalla y funciones (cont.)

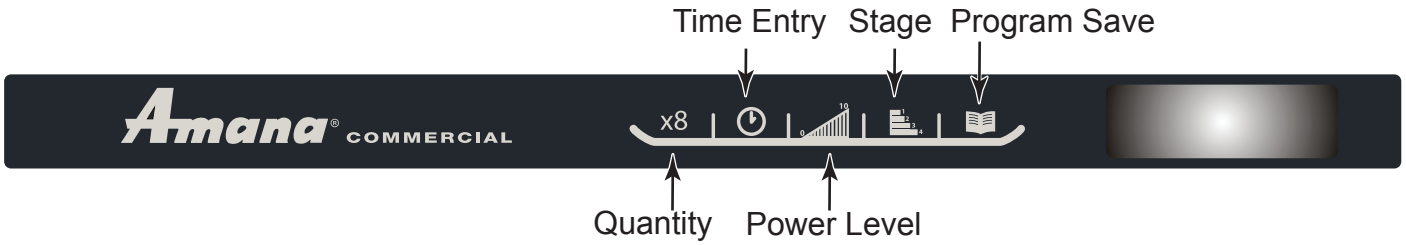

Programación de un botón (simple)

Esta función permite la programación de cada uno de los botones numerados para un uso específico, como por ejemplo, para cocinar un determinado número de patatas o bien para descongelar verduras u otra clase de alimentos congelados para luego cocinarlos. Para hacer uso de esta función, simplemente programe el botón de acuerdo con el tiempo y la energía deseada. Para activar esta función, oprima el botón una sola vez y el horno de microondas iniciará la cocción.

Programación de dos botones (doble)

Esta función admite hasta 100 entradas de programación. A cada entrada se le asignará un número de dos dígitos; por ejemplo, 01, 05 ó 20. Cuando se utilice esta función, deben oprimirse dos botones para iniciar el proceso de cocción.

Introducción del tiempo de manera manual

Además de los botones de programación, este horno de microondas también admite la introducción de un tiempo de forma manual con el botón TIME ENTRY (Tiempo manual). La utilización de esta función no afecta a los botones programados.

Botón Quantity (Cantidad)

Este botón aumenta un tiempo de cocción predeterminado con un porcentaje del tiempo de cocción original. El usuario especifica dicho porcentaje y puede modificarlo según las secuencias de cocción individuales. La cantidad puede incrementarse hasta 8 veces. Una vez oprimido el botón, aparecerá en la pantalla QTY (Cantidad) junto con el número de veces que se aumentará el tiempo. Esta función es muy útil para cocinar diferentes platos, como por ejemplo, patatas o porciones de pizza.

Cocción por fases

La cocción por fases es una secuencia de cocción con cambios de energía específicos. El usuario puede programar hasta cuatro cambios de nivel de potencia distintos, así como el tiempo de cocción establecido para cada nivel de potencia. Cada combinación de nivel de potencia/tiempo de cocción se denomina fase. Pueden programarse hasta cuatro fases distintas.

Opciones del usuario

Este horno de microondas puede configurarse según las preferencias específicas del usuario. Pueden modificarse opciones como el número de botones programables o el volumen del pitido. Para cambiar las diferentes opciones consulte *Opciones del usuario* en este manual.

Botón Start

(Inicio)
El botón START (Inicio) se utiliza para empezar un ciclo de cocción introduciendo el tiempo manualmente.

Botón STOP/RESET

(Interrupción/reiniciar)
El botón STOP/RESET (Interrupción/reiniciar) detiene la secuencia de cocción en curso, borra el tiempo restante y finaliza el ciclo del programa o de la opción del usuario. Cuando se utilice el botón STOP/RESET (Interrupción/reiniciar) para finalizar un programa o cambio de opción, quedarán anulados los cambios.

Pausa durante el ciclo de cocción

La pausa durante la cocción es una función única para esta serie de hornos de microondas. Esta pausa le permite añadir ingredientes adicionales, comprobar el progreso de la cocción o que la comida repose entre dos tiempos de cocción o cambios de energía. Para utilizar dicha función, siga las secuencias de programación de los botones programables.

Pantalla de cocción

PANTALLAS	DESCRIPCIÓN
00:00	Muestra el tiempo de cocción. Si se ha programado una cocción por fases, se mostrará el tiempo total de cocción.
COOK LEVEL	**COOK LEVEL** (Nivel de cocción) indica el nivel actual de energía de microondas.100% es el más alto (energía máxima) y 0%, el más bajo (no se emplea energía de microondas).
ITEM	**ITEM** (Elemento) muestra el dato de una o dos cifras correspondiente al tipo de cocción programado desde el teclado. **ITEM** (Elemento) también parpadea cuando el aparato está listo para iniciar o programar un tipo de cocción.
STG	**STG** (Fase) sólo muestra un número. Significa la fase de cocción en la que se encuentra el horno. Pueden programarse hasta cuatro fases de cocción.
READY	**READY** (Listo) aparece cuando el horno está listo para la utilización.
POWER	**POWER** (Energía) aparece mientras el horno esté generando energía de microondas. **POWER** (Energía) no se enciende si se halla situado en 0; sin embargo, se irá encendiendo y apagando alternativamente si la energía de microondas está en un nivel inferior a 100% (energía máxima).
QTY	(Cantidad) aparece cuando se oprime el botón Quantity (Cantidad).

Pantalla de la programa

PANTALLAS	DESCRIPCIÓN
Pro9	Aparece cuando el horno se halla en el modo de programación de memoria de uno o dos botones.
OP: --	Aparece cuando el horno se halla en el modo de opciones del usuario. A continuación se pueden establecer o especificar las Opciones del usuario.
STG	Muestra el número de la fase en que se halla el horno durante la cocción o bien aparece al programar una fase de cocción específica. Los números del 1 al 4 indican la fase que se está utilizando.

? Hay palabras de la pantalla que nunca se muestran.

La pantalla se utiliza para varios modelos de hornos de microondas. Dependiendo del modelo hay palabras o símbolos que nunca se mostrarán o iluminarán.

Uso de los controles del horno

Cocción con microondas

La cocción con microondas se basa en la utilización de ondas de energía de alta frecuencia para calentar la comida. Al cocinar, la energía de las microondas hace que las moléculas de los alimentos se muevan con mucha rapidez. Este movimiento rápido de las moléculas genera el calor que se necesita para cocinar los alimentos. Aparece POWER (Energía) cuando el horno genera energía de microondas en el ciclo actual.

El microondas detiene el proceso de cocción

Esta serie de hornos de microondas cuenta con la nueva opción de pausa durante el proceso de cocción. Esta opción se ha diseñado para detener un ciclo programado. Puede utilizarse esta pausa para dar la vuelta a la comida o para añadir ingredientes necesarios durante el ciclo de cocción. Cuando se hace esta pausa, el horno microondas emite de manera continua unos pitidos y aparece en la pantalla PAUS (Pausa) hasta que se vuelva a abrir y cerrar la puerta del horno. Para seguir con el ciclo de cocción, basta con oprimir el botón START (Inicio).

Introducción del tiempo de manera manual

Sirve para cocinar alimentos con un tiempo y un nivel de potencia específicos.

1. Abra la puerta del horno e introduzca los alimentos en el interior. A continuación, cierre la puerta.
   - Aparece **READY** (Listo) en la pantalla y se accionan la luz y el ventilador.
   - **ITEM** (Elemento) parpadea cuando se pueda configurar el teclado.
2. Oprima el botón **TIME ENTRY** (Tiempo manual).
   - Aparece en la pantalla 00:00.
   - Aparece **STG** en la pantalla junto con la fase de cocción actual.
   - Si el botón no funciona, abra y cierre la puerta e inténtelo otra vez.

3. Introduzca el tiempo de cocción con los botones numerados.
4. Oprima el botón **POWER LEVEL** (Nivel de potencia) para cambiar el nivel de potencia.
   - Aparece en la pantalla **COOK LEVEL** (Nivel de cocción) con la energía establecida.
   - Si el nivel de potencia está al máximo, aparece **H** en la pantalla.
   - Para obtener menos energía de microondas, oprima los botones del 1 (10%) al 9 (90%).

5. Si desea distintas fases de cocción, oprima el botón **STAGE** (Fase) y repita los pasos del 2 al 4.
   - Pueden programarse hasta 4 fases de cocción diferentes.
6. Oprima el botón **START** (Inicio)
   - El horno se pone en funcionamiento y comienza la cuenta atrás.
   - Aparecen en la pantalla **POWER** (Energía), **COOK LEVEL** (Nivel de cocción) y el tiempo de cocción.

7. Cuando finaliza el ciclo de cocción, el horno emite unos pitidos y se apaga. Aparece en la pantalla donE (Finalizado).

Botones preprogramados

Se utilizan para cocinar alimentos con botones preprogramados con secuencias de cocción.

1. Abra la puerta del horno e introduzca los alimentos en el interior. A continuación, cierre la puerta.
   - Aparece **READY** (Listo) en la pantalla y se accionan la luz y el ventilador.
   - **ITEM** (Elemento) parpadea cuando se pueda configurar el teclado.

2. Oprima el botón deseado.
   - Para programaciones de un botón, oprima sólo un botón.
   - Para programaciones de dos números, oprima dos botones en el orden del número de dos dígitos de la secuencia de programación.
   - Para cambiar la opción de introducción de programaciones de uno o dos botones, consulte *Opciones del usuario* en este manual.
3. El horno inicia el procedimiento de cocción.
   - Aparece en la pantalla **POWER** (Energía), **COOK LEVEL** (Nivel de cocción) y el tiempo total de cocción predeterminado para ese botón.
   - Para un tiempo de cocción adicional, pulse el botón preprogramado otra vez.
4. Cuando finaliza el ciclo de cocción, el horno emite unos pitidos y se apaga.

Programación de los controles del horno

Botones de programación

El horno viene configurado de fábrica para la programación de un solo botón. Para cambiar el modo predeterminado del horno e introducir la programación de dos botones, véase la sección *Opciones del usuario*. Para programar la cantidad de tiempo, el nivel de potencia o la temperatura de un botón, haga lo siguiente:

1. **ITEM** (Elemento) debe aparecer intermitente en la pantalla.
2. Oprima **PROGRAM SAVE** (Guardar programa).
   - Entrará en el modo de programación.
   - Aparecerá pro9 (Programar).
   - El horno se hallará en el modo de programación.
3. Oprima el botón que desee programar o volver a programar.
   - Cambiará la pantalla para que revise todos los datos del botón.
   - El número de botón que se esté programando en ese momento aparecerá debajo de la palabra **ITEM** (Elemento).
4. Oprima **TIME ENTRY** (Tiempo manual) para programar el tiempo de cocción.
   - Teclee el tiempo deseado oprimiendo los botones numéricos.
   - El tiempo máximo de cocción es de 60 minutos.
5. Oprima **POWER LEVEL (**Nivel de potencia) para programar el nivel de potencia de microondas.
   - Oprima de nuevo **POWER LEVEL** (Nivel de potencia) si desea situarlo en **H** (Alto).
   - Si prefiere utilizar menos energía de microondas, oprima los botones del 1 (10%) al 9 (90%).
6. Oprima el botón **QUANTITY** (Cantidad) si desea un factor de cocción diferente.
   - Aparece en la pantalla el valor predeterminado de CF:80.
   - Introduzca el factor de cocción deseado con los botones numéricos (desde el 1 para el 10% hasta el 0 para el 100%).
7. Oprima **PROGRAM SAVE** (Guardar programa) para conservar los cambios introducidos.
8. Si desea borrar los cambios, oprima **STOP/RESET** (Interrupción/reiniciar).

Programación de fases múltiples

La cocción por fases permite introducir ciclos de cocción consecutivos sin interrupción. Se pueden programar hasta cuatro ciclos de cocción diferentes en cada botón de memoria. Para usar la cocción por fases:

1. Siga los pasos del 1 al 5 indicados anteriormente.
6. Oprima **STAGE** (Fase).
   - Comenzará la programación de la siguiente fase de cocción.
   - En la pantalla se indicará la fase que se va a programar.
   - Introduzca el tiempo de cocción, la temperatura y el nivel de potencia del mismo modo que en los pasos 4 y 5.
   - Para introducir otra fase de cocción en ese botón, oprima de nuevo **STAGE** (Fase).
   - Se pueden programar hasta cuatro fases distintas.
   - El tiempo de cocción total (el total de todas las fases) es de 60 minutos.
7. Oprima el botón **QUANTITY** (Cantidad).
   - Aparece en la pantalla CF:80.
   - Introduzca el factor de cocción deseado con los botones numéricos (desde el 1 para el 10% hasta el 0 para el 100%).
8. Oprima **PROGRAM SAVE** (Guardar programa) para conservar el programa y los cambios introducidos.
9. Si desea borrar los cambios, oprima **STOP/RESET** (Interrupción/reiniciar) antes de oprimir **PROGRAM SAVE** (Guardar programa).



¿Qué es la cocción por fases?

La cocción por fases permite utilizar varios ciclos o fases de cocción consecutivamente sin necesidad de que el usuario tenga que introducir los datos de cada una de ellas. Este tipo de cocción se puede utilizar para descongelar inicialmente el alimento, después cocinarlo y posteriormente mantenerlo caliente hasta el momento de servirlo. El tiempo de cocción para todas las fases de cocción combinadas no podrá sobrepasar los 60 minutos.

Ejemplo de tipos de cocción por fases

	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Potencia	H (high)	3	9
Tiempo	2:30	1:30	1:30

¿Qué es un factor de cantidad de cocción?

Puede establecerse un factor de cocción específico para cada ciclo de cocción preprogramado. El factor de cocción es el tiempo añadido como un porcentaje del tiempo original. Cada vez que se oprime el botón Quantity (Cantidad), el tiempo de cocción aumentara según el porcentaje especificado por el usuario. El factor de cocción predeterminado de Amana es del 80%.

Pausa durante el ciclo de cocción

Para hacer una pausa durante un ciclo de cocción programado, siga estos pasos:

1. Oprima el botón Oculto tras introducir el tiempo o el nivel de potencia.
2. Aparece en la pantalla **LMT**, lo que indica que se hará una pausa en el transcurso del programa de cocción.
3. Siga con la programación del botón tal y como desee.

Cuando se utilice el botón programado, se hará una pausa en la mitad del programa. El horno emitirá unos pitidos de manera continua y aparecerá en la pantalla PAUS (Pausa) hasta que se abra y se vuelva a cerrar la puerta. Para continuar con el ciclo, oprima el botón START (Inicio).

Opciones del usuario (control electrónico)

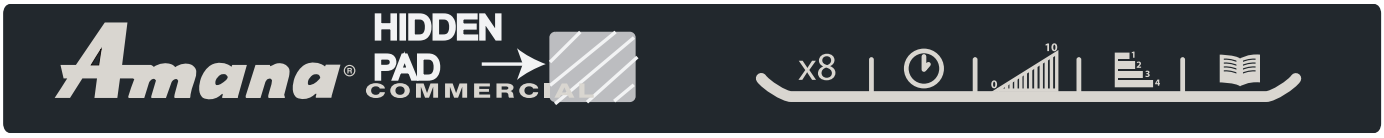

¿No le gustó una opción?

Los valores de fábrica están marcados en negrita. Para volver a introducir en el horno los valores de fábrica, simplemente seleccione la opción que está marcada en negrita.

No se guardaron los cambios

? se guarde cualquier cambio, debe oprimir el botón PROGRAM SAVE (Guardar programa) después de seleccionar una opción. Si sólo oprime STOP/RESET (Interrupción/reiniciar), no se guardarán los cambios.

Cambio de las opciones del usuario

Las opciones como la programación de botón simple o doble y el volumen del pitido se pueden cambiar para adaptarse a las preferencias individuales.

1. Oprima el botón HIDDEN PAD (Oculto).
   - El botón no lleva marca alguna.
   - No aparecerá nada en pantalla al oprimir el botón HIDDEN PAD (Oculto).
2. Oprima el botón PROGRAM SAVE (Guardar programa).
   - Aparecerá OP:—. El horno se halla en el modo de opciones.
3. Oprima el botón que controla la opción que desee modificar.
   - Encontrará las distintas opciones en la tabla inferior.
   - Aparecerá la opción actual.
4. Oprima de nuevo el número para cambiar de opción.
   - Cada vez que oprima el botón cambiará la opción.
   - Haga coincidir el código que aparezca con el que desee.
5. Oprima PROGRAM SAVE (Guardar programa) para guardar los cambios.

- Para cambiar otras opciones, repita los pasos 3 y 4.
- Los cambios se producen después de oprimir PROGRAM SAVE (Guardar programa).
- Oprima STOP/RESET (Interrupción/reiniciar) para regresar a READY (Listo) o bien abra y cierre la puerta del horno.

Problema	Posible causa
El horno no funciona.	Verifique que el horno esté enchufado en un circuito exclusivo para él. Compruebe que el horno esté en un circuito conectado a tierra. (Comuníquese con un electricista para confirmarlo). Compruebe el fusible o el disyuntor.
El horno funciona intermitentemente.	Compruebe la zona de ventilación y el filtro de aire para ver si hay obstrucciones.
El horno no acepta datos al oprimir un botón.	Compruebe que el horno esté encendido. Abra y cierra la puerta del horno. Oprima de nuevo el botón.
El horno funciona mal o muestra la indicación "ERR" con un número:	El control del horno está equipado con un sistema de autodiagnóstico. Este sistema le advierte si se detecta un error o un problema. Si el control electrónico indica la existencia de un problema, haga lo siguiente: 1. Anote el número que indique el horno. 2. Desenchufe el horno, espere un minuto y vuelva a enchufarlo. • Al desconectar el suministro eléctrico puede desaparecer el código de error. Si sigue apareciendo el fallo, llame a un servicio técnico autorizado de Amana.
El horno funciona pero la comida no se calienta	Coloque una taza de agua en el interior del horno. Haga funcionar el horno durante 1 minuto con la potencia al máximo (100%). Si la temperatura no aumenta, significa que el horno no funciona correctamente. Comuníquese con el servicio técnico autorizado de Amana.
Aparece en la pantalla **HOT** (Caliente)	El magnetrón del horno se ha sobrecalentado. En este caso el horno interrumpe automáticamente el proceso de cocción y acciona el ventilador de refrigeración hasta que se alcanza la temperatura normal. Cuando el magnetrón se enfría, el horno vuelve al modo **READY** (listo).

Limpieza de interior, exterior y puerta

Limpie el horno microondas con un detergente suave disuelto en agua tibia y con una esponja o paño suave. Escurra el paño o la esponja para eliminar los excesos de agua antes de limpiar el equipo. También puede hervir una taza de agua en el horno de microondas para reblandecer la suciedad antes de iniciar la limpieza. **NO deje que se acumule grasa o cualquier otro residuo de cocina en el interior del horno.**

- NO deje que se acumulen restos de comida en la cavidad del horno.
- NO emplee productos de limpieza fuertes ni abrasivos que contengan amoniaco, ya que podrían dañar el horno.
- NUNCA eche agua en la parte inferior del horno.
- NO utilice sistemas de limpieza a base de agua a presión.

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de daños en el aparato, limpie el filtro de aire con regularidad.

Limpieza del filtro de la entrada de aire

Limpie el filtro de la entrada de aire una vez por semana para asegurar un flujo de aire adecuado. Utilice agua caliente y detergente suave. No utilice el horno sin el filtro debidamente colocado. Éste está ubicado debajo de la puerta del horno de microondas.

- Para extraer el filtro, gire los tornillos de mariposa en sentido contrario a las manecillas del reloj.
- Para volver a montarlo, colóquelo sobre la entrada de aire y gire los tornillos de mariposa en el sentido de las manecillas del reloj.

ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas que puedan provocar lesiones personales graves o incluso la muerte, desenchufe el cable o abra el disyuntor del circuito del horno antes de limpiarlo.

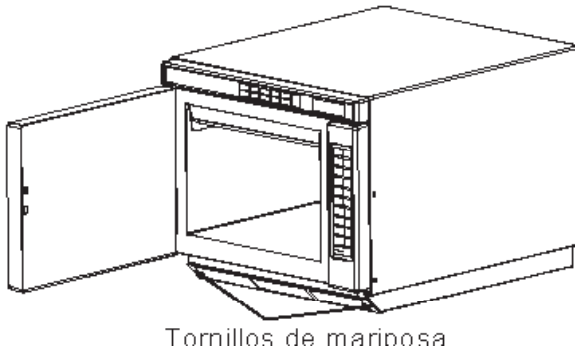

Extracción del filtro de la entrada de aire

Limpieza de las salidas de ventilación

Compruebe mensualmente si existe suciedad acumulada por los vapores de cocción en las rejillas de ventilación situadas en la parte posterior del horno. Limpie la salida de ventilación con un paño húmedo para garantizar que el aire circule adecuadamente. Séquela bien.

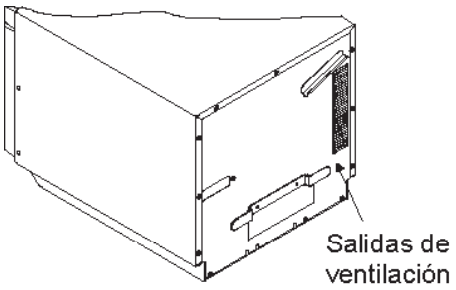

Limpieza de las salidas de ventilación

Cuidado y limpieza

ADVERTENCIA

Para evitar quemaduras o descargas eléctricas:

- Desconecte el suministro eléctrico antes de cambiar la bombilla.
- Antes de cambiar la bombilla, compruebe que tanto el horno como la bombilla están fríos.
- No utilice el horno si no están colocadas las cubiertas de acceso y la bombilla.

Cambio de la bombilla del horno

1. Desconecte el suministro eléctrico.
2. Quite el tornillo de la tapa de acceso situada en la pared superior izquierda de la carcasa del horno.
3. Con los guantes protectores puestos, desenrosque la bombilla girándola hacia la izquierda.
4. Cambie la bombilla por una de 230 voltios y 40 vatios para electrodomésticos.
   - **No apriete en exceso la bombilla.** Si lo hace, puede que después resulte difícil quitarla.
5. Vuelva a colocar el protector y la tapa de acceso a la bombilla antes de usar el horno.
6. Vuelva a conectar el suministro eléctrico.

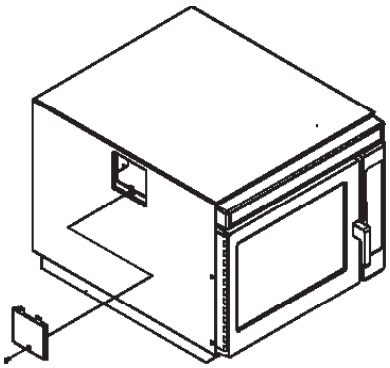

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para protegerse las manos en caso de rotura accidental de la bombilla.

Limpieza del protector de salpicaduras

El protector de salpicaduras protege la parte superior de la cavidad del horno microondas y la antena de la suciedad. Limpie el protector con un paño húmedo o con un detergente suave y agua. Desmonte el protector para facilitar la limpieza.

1. Desconecte el horno antes de desmontar el protector de salpicaduras para detener el giro de la antena.
2. Coloque los dedos en la parte delantera del protector, presione y tire hacia abajo.
   - Al extraer y colocar el protector de salpicaduras, tenga cuidado de no doblar la antena.

Extracción del protector de salpicaduras

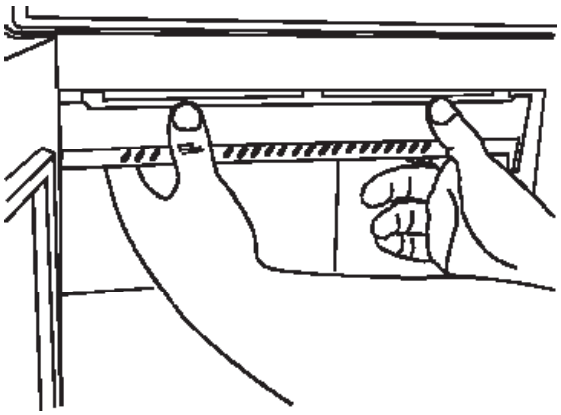

PRECAUCIÓN

Para evitar posibles daños, no utilice el horno si no está colocado el protector de salpicaduras. De lo contrario, la proyección de chispas dañará la cavidad del horno y la antena.

3. Limpie el protector con agua caliente y con jabón. Enjuáguelo y séquelo con cuidado.
   - No limpie el protector en el lavavajillas.
   - No utilice limpiadores con partículas abrasivas.
4. Monte el protector de salpicaduras encajando las lengüetas en las ranuras de la parte superior trasera de la cavidad del horno. Levante y presione sobre la parte delantera del protector hasta que éste encaje en su sitio.

ADVERTENCIA

Para evitar una descarga eléctrica que pueda causar lesiones personales graves o la muerte, no quite la carcasa exterior en ningún momento. Sólo puede hacerlo un empleado del servicio técnico autorizado.

El aparato DEBE ser revisado cada año por un empleado del servicio técnico autorizado. Guarde todos los informes de inspecciones y reparaciones para futuras referencias.

Problema	Posible causa
El horno no funciona.	Verifique que el horno esté enchufado en un circuito exclusivo para él. Compruebe que el horno esté en un circuito conectado a tierra. (Comuníquese con un electricista para confirmarlo). Compruebe el fusible o el disyuntor.
El horno funciona intermitentemente.	Compruebe la zona de ventilación y el filtro de aire para ver si hay obstrucciones.
El horno no acepta datos al oprimir un botón.	Compruebe que el horno esté encendido. Abra y cierra la puerta del horno. Oprima de nuevo el botón.
El horno funciona mal o muestra la indicación "ERR" con un número:	El control del horno está equipado con un sistema de autodiagnóstico. Este sistema le advierte si se detecta un error o un problema. Si el control electrónico indica la existencia de un problema, haga lo siguiente: 1. Anote el número que indique el horno. 2. Desenchufe el horno, espere un minuto y vuelva a enchufarlo. • Al desconectar el suministro eléctrico puede desaparecer el código de error. Si sigue apareciendo el fallo, llame a un servicio técnico autorizado de Amana.
El horno funciona pero la comida no se calienta	Coloque una taza de agua en el interior del horno. Haga funcionar el horno durante 1 minuto con la potencia al máximo (100%). Si la temperatura no aumenta, significa que el horno no funciona correctamente. Comuníquese con el servicio técnico autorizado de Amana.
Aparece en la pantalla **HOT** (Caliente)	El magnetrón del horno se ha sobrecalentado. En este caso el horno interrumpe automáticamente el proceso de cocción y acciona el ventilador de refrigeración hasta que se alcanza la temperatura normal. Cuando el magnetrón se enfría, el horno vuelve al modo **READY** (listo).

Si desea obtener documentación adicional sobre el producto, o documentación más detallada sobre el funcionamiento, visite: www.acpsolutions.com

N.º de pieza 20072101
Impreso en los EE.UU. 12/11

© 2011 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404